


FAQ#13 Làm thế nào để cài đặt bảo vệ DHCP server cho router ?

Với chức năng bảo vệ DHCP server, router TOTOLINK sẽ tự động nhận diện DHCP server khác và ngưng cấp IP

1. Kết nối máy tính của bạn với router


(1). Kết nối máy tính của bạn với router bằng dây cáp hoặc Wi-Fi , sau đó đăng nhập vào router bằng cách truy cập 192.168.1.1 bằng trình duyệt



(2). Nhấn vào biểu tượng Setup Tool  để truy cập vào giao diện cài đặt của router.



(3). Vui lòng điền User Name và Password để đăng nhập (User Name và Password mặc định là admin)

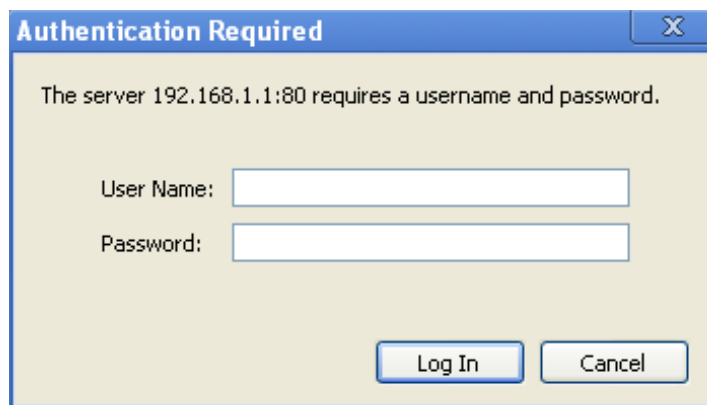

Authentication Required

The server 192.168.1.1:80 requires a username and password.

User Name:

Password:

2. Chọn Advanced Setup->Wireless->LAN/DHCP Server ở thanh điều hướng bên trái.



3. Chọn Start để bật DHCP server và chọn ô cạnh DHCP server protection, sau đó chọn Apply để lưu lại cài đặt

DHCP Server Setup

DHCP Server	<input checked="" type="radio"/> Start <input type="radio"/> Stop	DNS Suffix	<input type="text"/>
DHCP IP Pool	192 . 168 . 1 . 2 ~ 192 . 168 . 1 .		
Lease Time	7200	Sec	
<input checked="" type="checkbox"/> DHCP server protection			
<input type="checkbox"/> Enable internet access only for PCs allocated by DHCP Server			