

FAQ#16 Làm thế nào để cài đặt tính năng WOL trên router TOTOLINK?

Với tính năng WOL (Wake On Line) , bạn có thể khởi động máy tính từ xa.


Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn cài đặt tính năng WOL trên router

Lưu ý:

- Xin chắc chắn card mạng và bo mạch chủ của bạn hỗ trợ tính năng Wake On LAN
- Trước khi cài đặt WOL, đảm bảo là bạn đã mở tính năng Remote Management.

1. Kết nối máy tính của bạn với router


(1). Kết nối máy tính của bạn với router bằng dây cáp, sau đó đăng nhập vào router bằng cách truy cập 192.168.1.1 bằng trình duyệt




(2). Nhấn vào biểu tượng Setup Tool  để truy cập vào giao diện cài đặt của router.




(3). Vui lòng điền User Name và Password để đăng nhập (User Name và Password mặc định là admin)

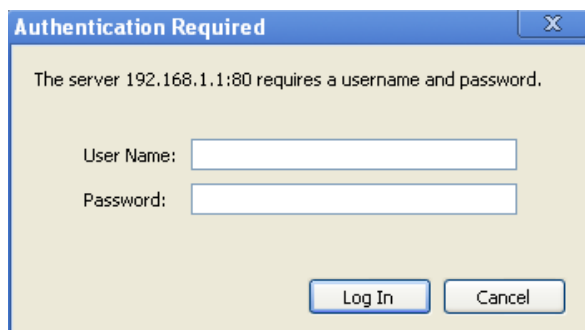

2. Chọn Advanced Setup->Utility->WOL ở thanh điều hướng bên trái

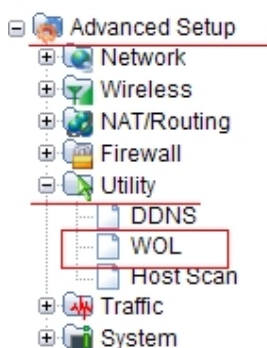

3. Chọn Search MAC address để tìm địa chỉ MAC của máy tính

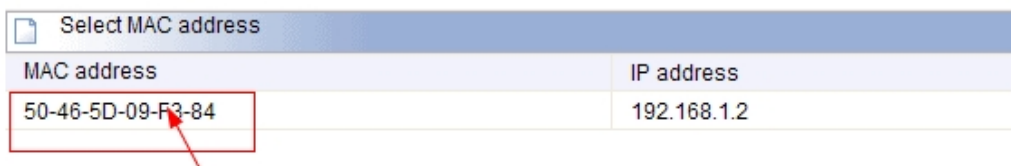

4. Địa chỉ MAC đã chọn sẽ xuất hiện ở cột, chọn vào ô Wake Up

WOL

Set connected PC's MAC address

MAC Address - - - - -

PC Name

Max number of setting is 100.

	MAC Address	PC Name	Wake Up	Del.
1	50-46-5D-09-F3-84	toto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>