

FAQ#19 Làm thế nào để mở port?

Khi mở port, dữ liệu của ứng dụng Internet có thể đi qua tường lửa hoặc gateway. Hướng dẫn dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách mở port cho router

1. Kết nối máy tính của bạn với router


(1). Kết nối máy tính của bạn với router bằng dây cáp, sau đó đăng nhập vào router bằng cách truy cập 192.168.1.1 bằng trình duyệt



(2). Nhấn vào biểu tượng Setup Tool  để truy cập vào giao diện cài đặt của router.




(3). Vui lòng điền User Name và Password để đăng nhập (User Name và Password mặc định là admin)

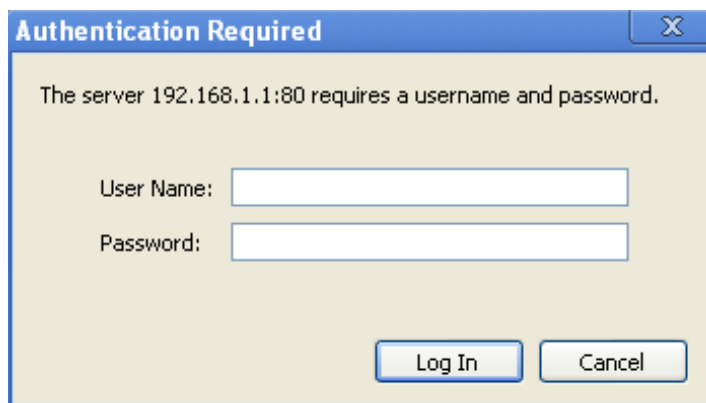


2. Chọn Advanced Setup->NAT/Routing->Port Forwarding ở thanh

điều hướng bên trái

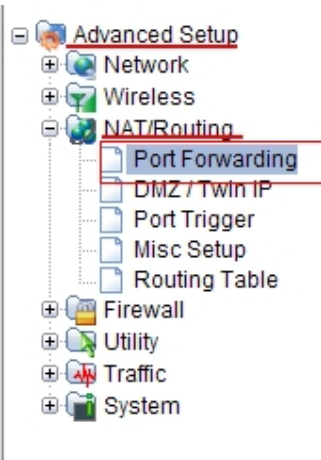

3. Chọn loại Rule Type từ danh sách xổ xuống, sau đó điền thông số như bên dưới và chọn Add .

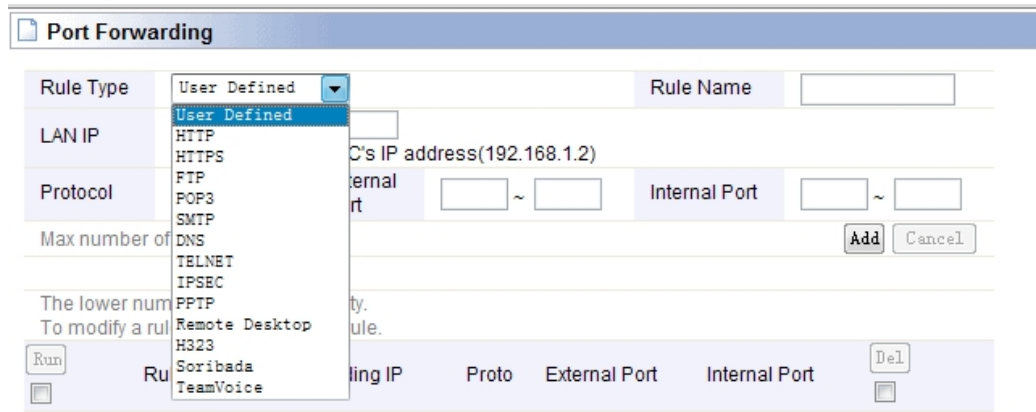

Rule Type: User defined

Rule Name: Đặt tên tùy chọn (VD: toto)

Protocol: Chọn TCP, UDP, TCP/ UDP

External Port: Điền external port cần mở

Internal Port: Điền internal port cần mở

4. Sau khi hoàn thành, bạn có thể thấy và quản lý thông tin của mở port .



