

FAQ#2 Làm thế nào để thay đổi SSID của router?


Nếu bạn muốn thay đổi SSID của router, vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây

1. Kết nối máy tính của bạn với router

(1). Kết nối máy tính của bạn với router bằng dây cáp hoặc Wi-Fi , sau đó đăng nhập vào router bằng cách truy cập 192.168.1.1 bằng trình duyệt



(2). Vui lòng điền User Name và Password để đăng nhập (User Name và Password mặc định là admin).

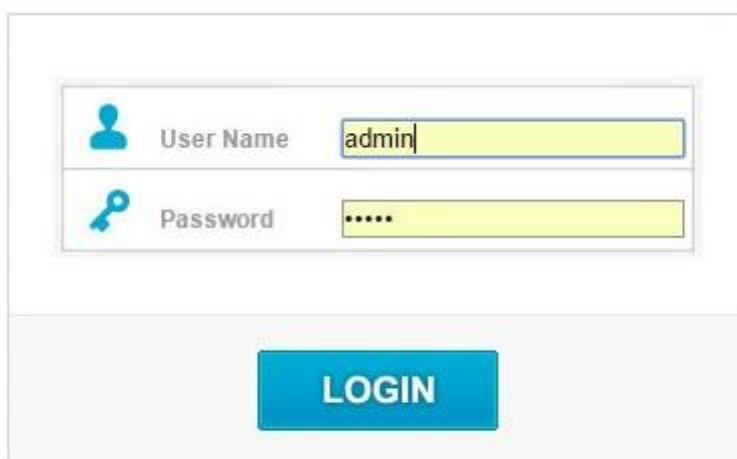A screenshot of a login form. It has two input fields: "User Name" with the text "admin" and "Password" with masked characters ".....". Below the fields is a blue button labeled "LOGIN".


Bây giờ bạn đã đăng nhập vào giao diện cài đặt để thay đổi SSID của router

2. Thay đổi SSID của router

(1). Chọn Wireless-> Basic settings



(2). Chọn “Enabled” ở dòng Basic settings, và điền SSID mới để thay thế cho SSID mặc định (Ví dụ TOTOLINK 111). Sau đó chọn “Apply”

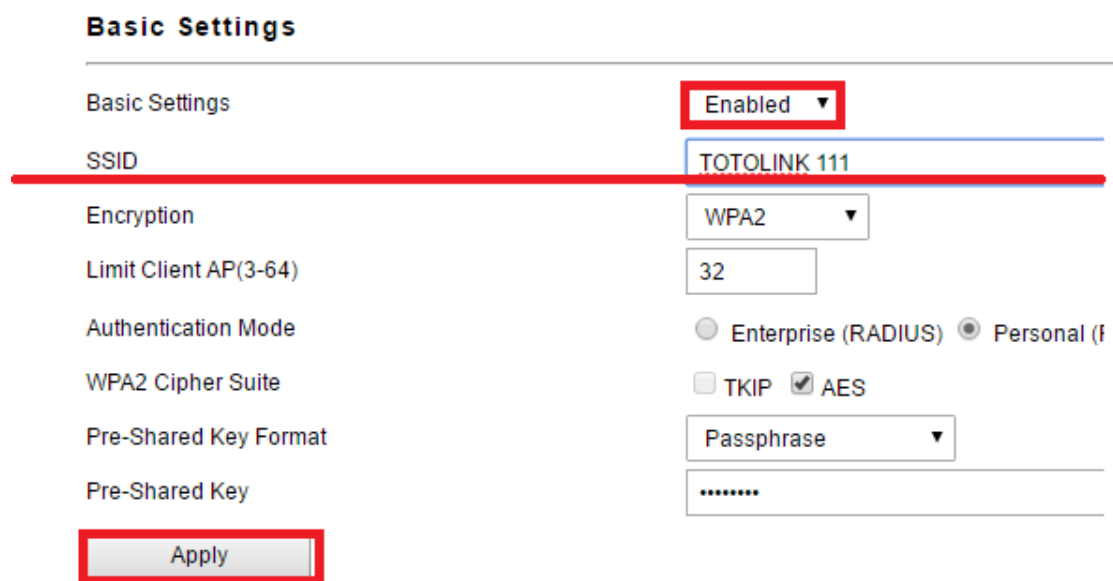

Sau khi thay đổi SSID, bạn có thể dùng SSID mới để kết nối với router