


FAQ#20 Làm thế nào để cài đặt chế độ AP Client?

Chế độ AP Client giúp kết nối với các AP khác và đóng vai trò như một Client

1. Kết nối máy tính của bạn với router


(1). Kết nối máy tính của bạn với router bằng dây cáp hoặc Wi-Fi , sau đó đăng nhập vào router bằng cách truy cập 192.168.1.1 bằng trình duyệt




(2). Nhấn vào biểu tượng Setup Tool  để truy cập vào giao diện cài đặt của router.



(3). Vui lòng điền User Name và Password để đăng nhập (User Name và Password mặc định là admin)

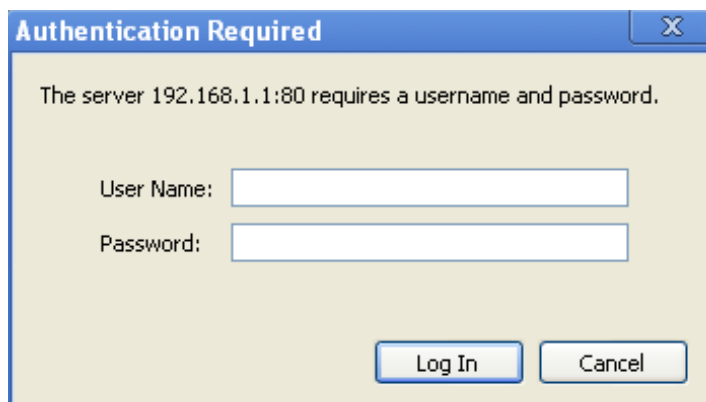


2. Chọn Advanced Setup->Wireless->Wireless Mutibridge ở thanh điều hướng bên trái

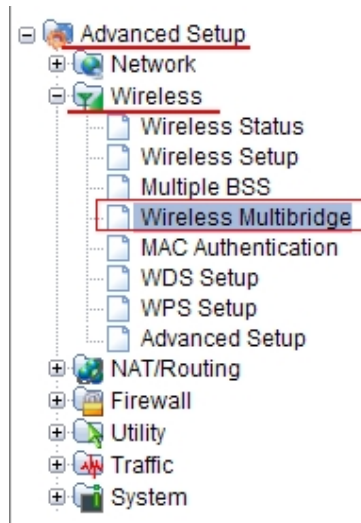


3. Cấu hình như bên dưới, nhấn nút Add sau khi cấu hình xong


- ◆ Operation: Start
- ◆ Wireless Mode: Use Wireless WAN
- ◆ SSID: Tìm kiếm AP khác
- ◆ Authentication & Encryption: Chọn loại bảo mật và điền mật khẩu .

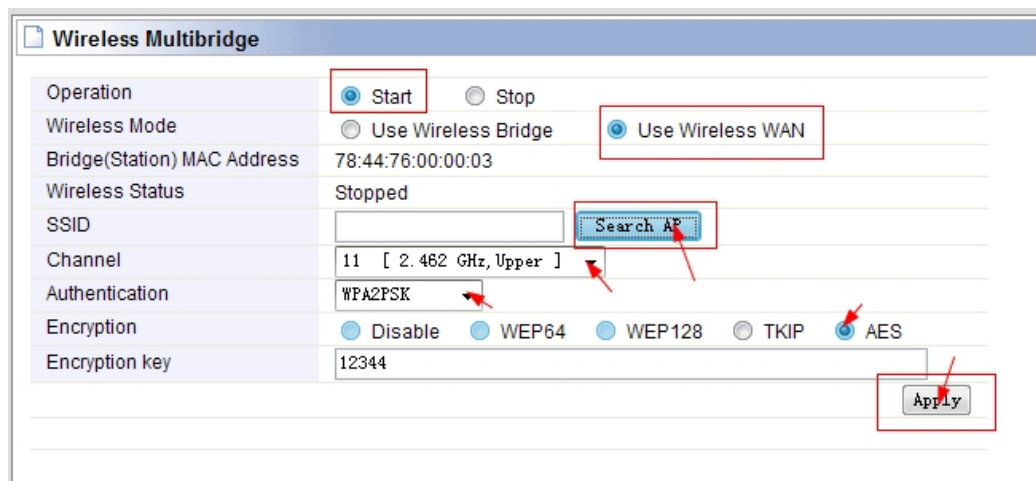


Sau khi nhấn Search AP, cửa sổ mới xuất hiện, chọn AP bằng cách nhấn đúp hoặc nhấn nút Select AP

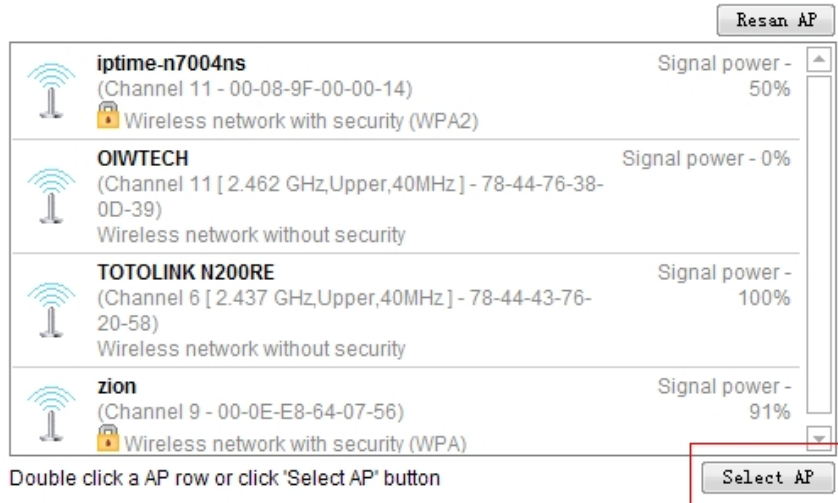

4. Chọn Advanced Setup->Network->LAN/DHCP Server ở thanh điều hướng bên trái

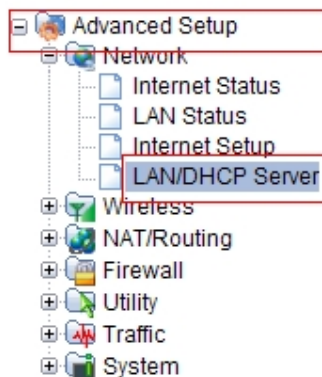

5. Thay đổi cột thứ 3 của dòng LAN IP (**Lớp mạng LAN không được trùng với router chính**). Thường thì điền số 2 nếu không có yêu cầu cụ thể khác. Sau đó nhấn nút Apply & Restart.

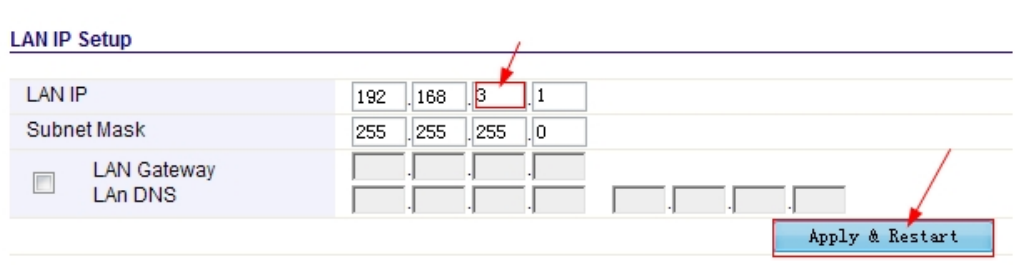


6. Đợi tầm 40 giây, sau đó một cửa sổ mới sẽ hiện lên nhắc bạn kết

nổi lại vì LAN IP đã thay đổi.



7. Đăng nhập vào giao diện cài đặt của router, sau đó kiểm tra tình trạng kết nối Internet.

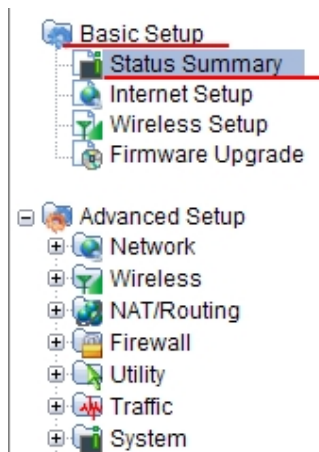

Internet Status

Internet(WAN) Port Status	Wireless WAN - Successfully connected		
Internet Connection Type	DHCP User(Dynamic IP)	WAN IP	192.168.8.91
Internet connection time	0 Hour 1 Min 18 Sec		