


## FAQ#23 Làm thế nào để cài đặt VPN Server?

Router TOTOLINK cung cấp giao thức PPTP kết nối VPN có thể kết nối nhiều mạng LAN (đặt ở nhiều vị trí khác nhau) thành một mạng LAN thông qua Internet và mã hóa

### 1. Kết nối máy tính của bạn với router


(1). Kết nối máy tính của bạn với router bằng dây cáp hoặc Wi-Fi , sau đó đăng nhập vào router bằng cách truy cập 192.168.1.1 bằng trình duyệt



(2). Nhấn vào biểu tượng Setup Tool  để truy cập vào giao diện cài đặt của router.




(3). Vui lòng điền User Name và Password để đăng nhập (User Name và Password mặc định là admin)

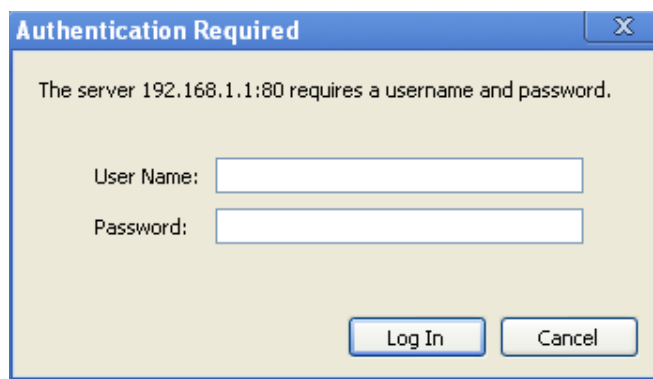

2. Chọn Advanced Setup->Utility->VPN Setup ở thanh điều

hướng bên trái

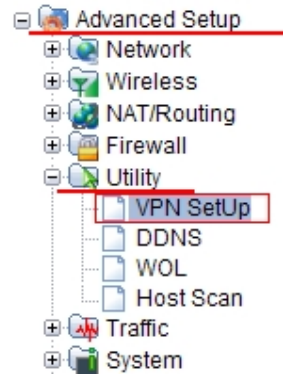

3. Chọn Start để kết nối VPN server. Sau đó nhấn nút Apply .

**Mode:** Start

**Encryption (MPPE):** MPPE encryption

**VPN(PPTP) Setup**

Mode	<input checked="" type="radio"/> Start <input type="radio"/> Stop
Encryption(MPPE)	<input checked="" type="radio"/> MPPE encryption <input type="radio"/> No encryption

4. Điền thông tin tài khoản vào VPN account, sau đó nhấn nút Add .

**VPN(PPTP) Account**

VPN Account	<input type="text" value="toto"/>
VPN Password	<input type="password" value="....."/>
Assigned IP	<input type="text" value="192"/> . <input type="text" value="168"/> . <input type="text" value="1"/> . <input type="text" value="12"/>

Maximum number of VPN User is 5.

Bạn sẽ thấy thông tin VPN xuất hiện

VPN Account	Assigned IP	Status	<input type="button" value="Disconnect"/>	<input type="button" value="Del"/>
toto	192.168.1.12	Disconnected	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>