

FAQ#30 Làm thế nào để thay đổi địa chỉ IP trong mạng LAN của router ?


Xung đột IP có thể xảy ra khi có 2 router trùng IP trong mạng LAN, có thể dẫn đến việc không thể kết nối mạng. Thay đổi địa chỉ IP trong mạng LAN có thể giúp tránh việc xung đột IP.

1. Kết nối máy tính của bạn với router


(1). Kết nối máy tính của bạn với router bằng dây cáp hoặc Wi-Fi , sau đó đăng nhập vào router bằng cách truy cập 192.168.1.1 bằng trình duyệt




(2). Vui lòng điền User Name và Password để đăng nhập (User Name và Password mặc định là admin).

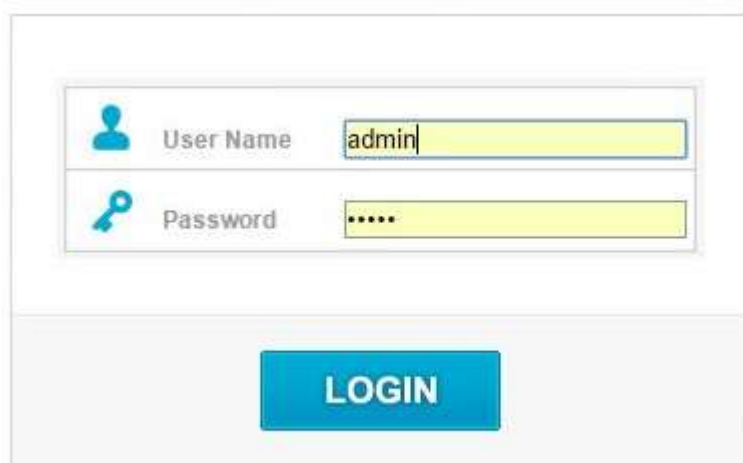A screenshot of a login form. It has two input fields: 'User Name' with the text 'admin' and 'Password' with masked characters '.....'. Below the fields is a blue button labeled 'LOGIN'.

2. Chọn Advanced Setup

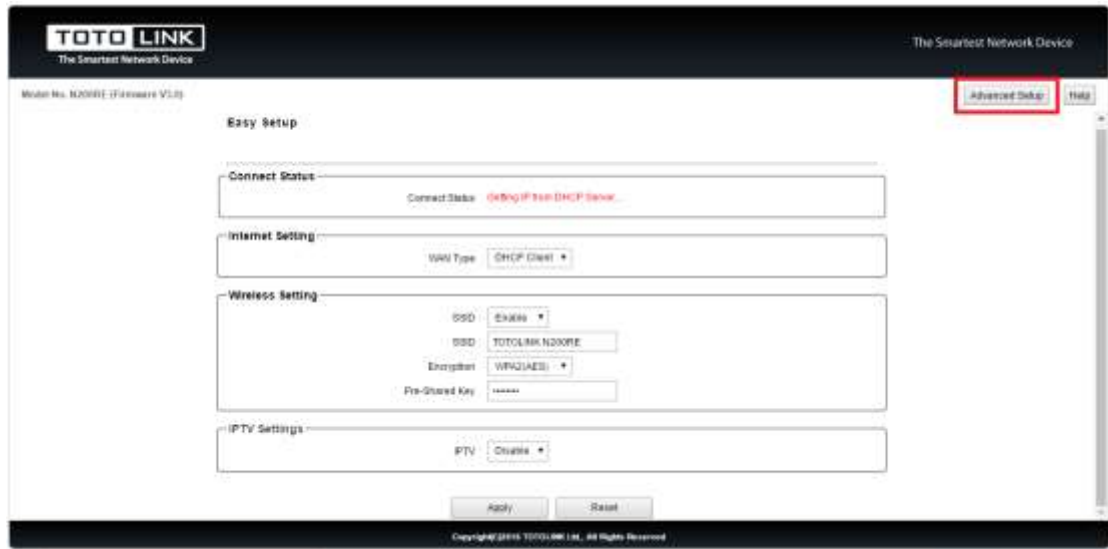

2. Chọn Network => LAN Settings

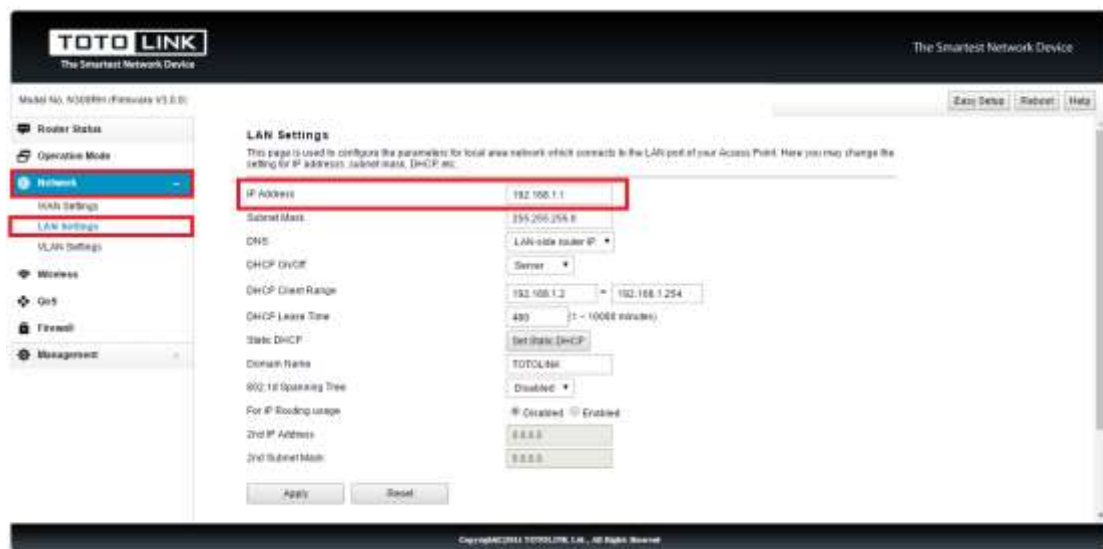

3. Điền vào LAN IP 192.168.X.1 (“X” có giá trị từ 2~254, ví dụ 192.168.3.1), sau đó nhấn nút Apply để hoàn tất