

FAQ#36 Làm thế nào để nâng cấp firmware ?


Những bản Firmware mới giúp tăng hiệu năng hoặc sửa lỗi. Làm theo hướng dẫn dưới đây để cập nhật Firmware

1. Kết nối máy tính của bạn với router


(1). Kết nối máy tính của bạn với router bằng dây cáp hoặc Wi-Fi , sau đó đăng nhập vào router bằng cách truy cập 192.168.1.1 bằng trình duyệt



(2). Vui lòng điền User Name và Password để đăng nhập (User Name và Password mặc định là admin).

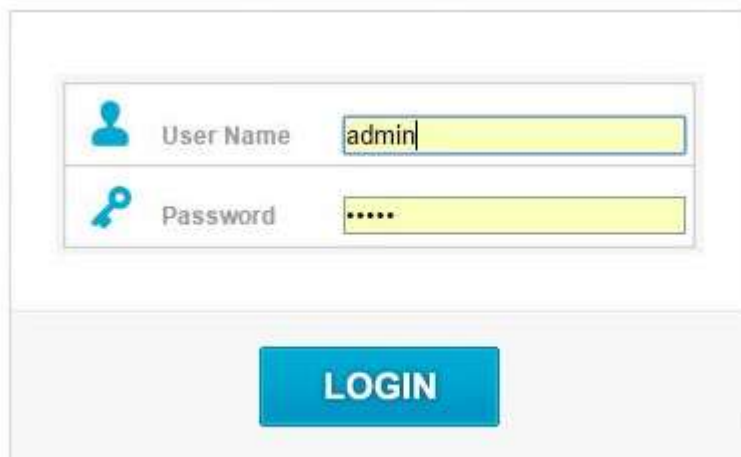A screenshot of a login form. It has two input fields: 'User Name' with the text 'admin' and 'Password' with masked characters '.....'. Below the fields is a blue button labeled 'LOGIN'.

2. Chọn Advanced Setup

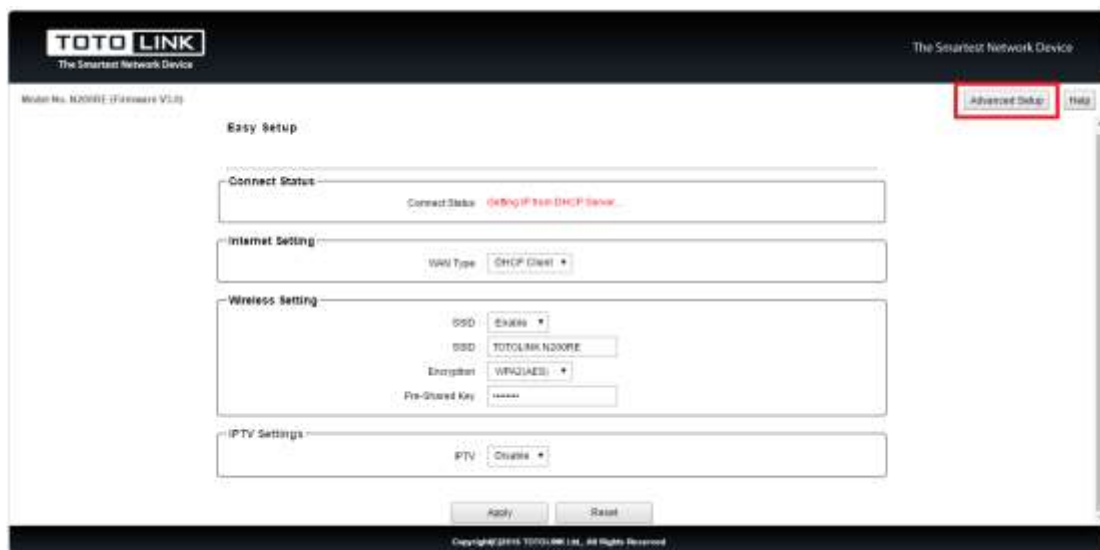

2. Chọn Management->upgrade firmware ở thanh điều hướng bên trái



3. Nhấn nút Choose File và chọn firmware để nâng cấp.

Lưu ý: Không được tắt thiết bị hoặc đóng cửa sổ trình duyệt trong khi đang nâng cấp vì sẽ gây ra hư hỏng thiết bị