


FAQ#55 Làm thế nào để đổi IP của thiết bị mở rộng Wi-Fi?

1. Truy cập vào trang cấu hình của thiết bị mở rộng Wifi. (Default IP address: 192.168.1.254, User name: admin, Password: admin)



2. Chọn Advanced Setup->System->LAN/DHCP Server

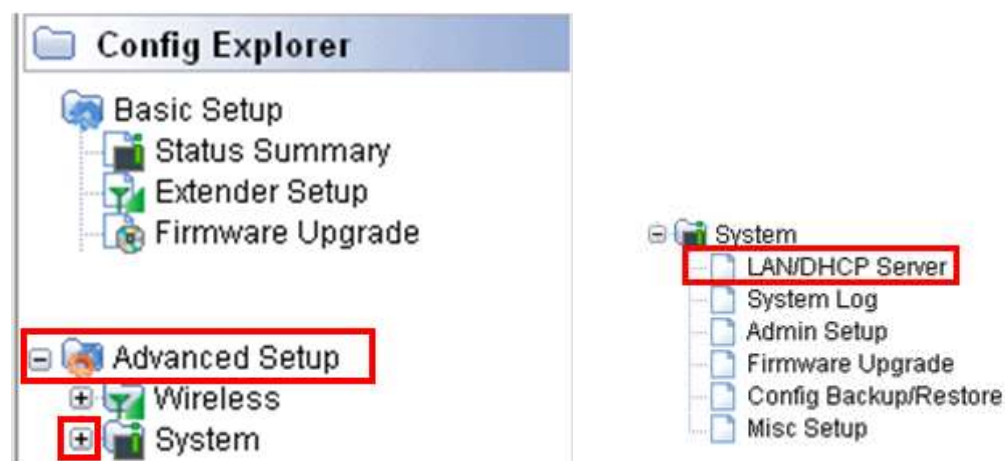

3. Đổi IP theo ý của bạn.

