

FAQ#8 Làm thế nào để thay đổi địa chỉ IP trong mạng LAN của router ?


Xung đột IP có thể xảy ra khi có 2 router trùng IP trong mạng LAN, có thể dẫn đến việc không thể kết nối mạng. Thay đổi địa chỉ IP trong mạng LAN có thể giúp tránh việc xung đột IP.

1. Kết nối máy tính của bạn với router


(1). Kết nối máy tính của bạn với router bằng dây cáp hoặc Wi-Fi , sau đó đăng nhập vào router bằng cách truy cập 192.168.1.1 bằng trình duyệt



(2). Vui lòng điền User Name và Password để đăng nhập (User Name và Password mặc định là admin)

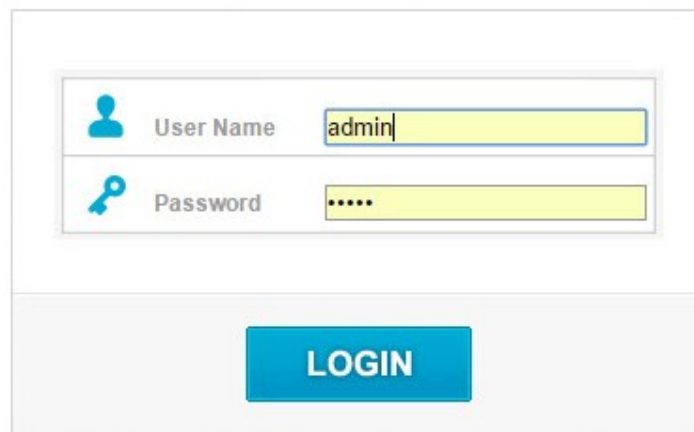A screenshot of a login form for a router. It features two input fields: 'User Name' with the text 'admin' and 'Password' with masked characters '.....'. Below the fields is a blue 'LOGIN' button.

2. Chọn Network -> LAN Settings ở thanh điều hướng bên trái.

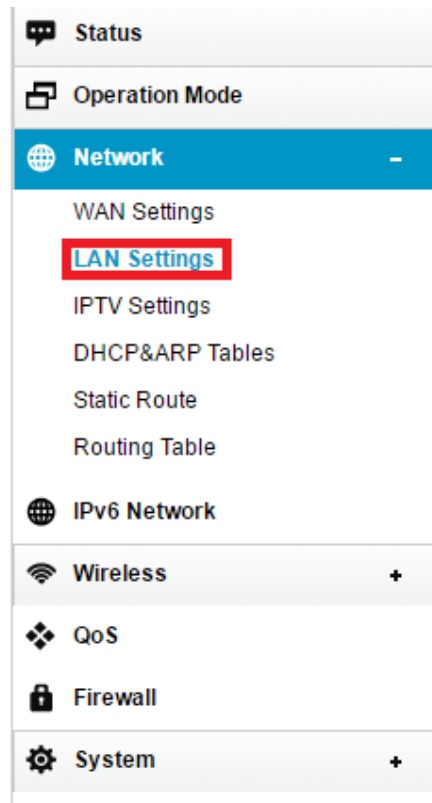

3. Điền vào LAN IP 192.168.X.1 (“X” có giá trị từ 2~254, ví dụ 192.168.3.1), sau đó nhấn nút Apply

LAN Settings

| | |
|--------------------------------------|--|
| IP Address | <input type="text" value="192.168.3.1"/> |
| Subnet Mask | <input type="text" value="255.255.255.0"/> |
| DNS: | <input type="text" value="LAN-side router IP"/> ▼ |
| DHCP | <input type="text" value="Server"/> ▼ |
| DHCP Client Range | <input type="text" value="192.168.1.10"/> - <input type="text" value="192.168.1.254"/> |
| DHCP Lease Time | <input type="text" value="480"/> (1 ~ 10080 minutes) |
| Static DHCP | <input type="button" value="Set Static DHCP"/> |
| Domain Name | <input type="text" value="TOTOLINK"/> |
| 802.1d Spanning Tree | <input type="text" value="Disabled"/> ▼ |
| For IP Routing | <input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled |
| Second IP Address | <input type="text" value="0.0.0.0"/> |
| Second Subnet Mask | <input type="text" value="0.0.0.0"/> |
| <input type="button" value="Apply"/> | |

4. Đợi 40 giây cho đến khi thanh tiến trình hoàn thành là bạn có thể sử dụng địa chỉ IP mới để đăng nhập vào giao diện cài đặt của Router