

FAQ#81 Làm thế nào để thay đổi User Name và Password đăng nhập ?


Nếu bạn muốn thay đổi User Name và Password đăng nhập vào router, vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây

1. Kết nối máy tính của bạn với router


(1). Kết nối máy tính của bạn với router bằng dây cáp hoặc Wi-Fi , sau đó đăng nhập vào router bằng cách truy cập 192.168.1.1 bằng trình duyệt



(2). Vui lòng điền User Name và Password để đăng nhập (User Name và Password mặc định là admin).

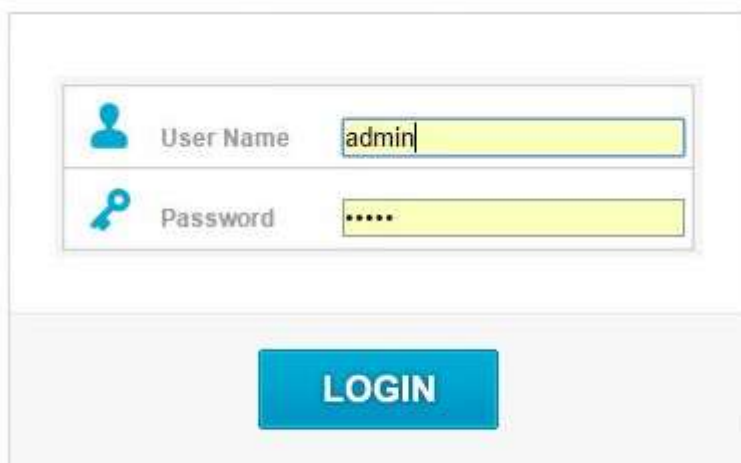A screenshot of a login interface. It features two input fields: "User Name" with the text "admin" and "Password" with masked characters ".....". Below the fields is a prominent blue button labeled "LOGIN".

2. Chọn Advanced Setup

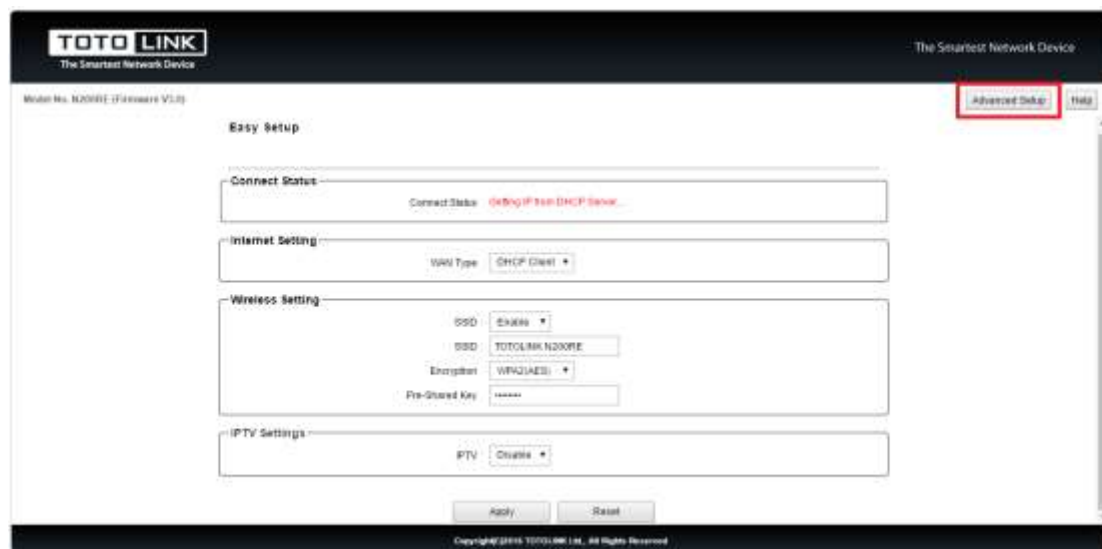

2. Thay đổi User Name và Password

2.1 Chọn System => Password Settings



2.2 Nhập User name và Password mới vào, xong nhấn Apply

Bây giờ bạn đã thay đổi thành công User Name và Password, vui lòng ghi nhớ User Name và Password mới để đăng nhập vào giao diện cấu hình lần sau.