

FAQ#9 Làm thế nào để cấu hình tự động gửi báo cáo hệ thống tự động?

Tất cả các sản phẩm của TOTOLINK cung cấp chức năng báo cáo bằng E-mail, có thể cung cấp trạng thái hệ thống của Router vào E-mail đã đăng ký

1. Kết nối máy tính và Router


(1). Kết nối máy tính với Router bằng dây hoặc wifi, kết nối với router bằng cách gõ <http://192.168.1.1> vào thanh địa chỉ của trình duyệt web.




(2). Vui lòng chọn biểu tượng  để truy cập vào giao diện cấu hình của Router



(3). Để truy cập vào giao diện cấu hình của Router bạn phải nhập username và password (mặc định là admin/admin)

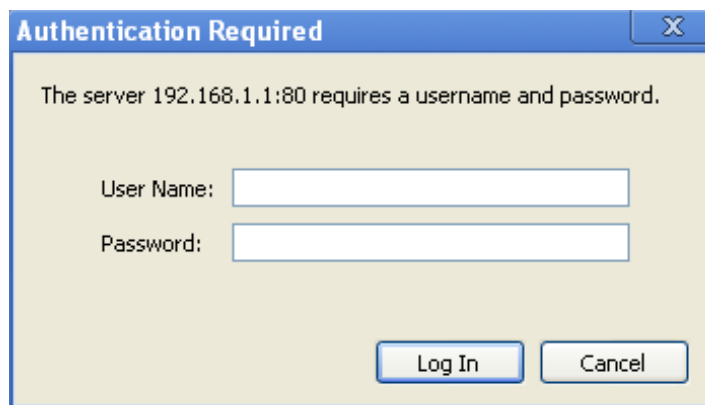

2. Chọn System->Admin Setup.

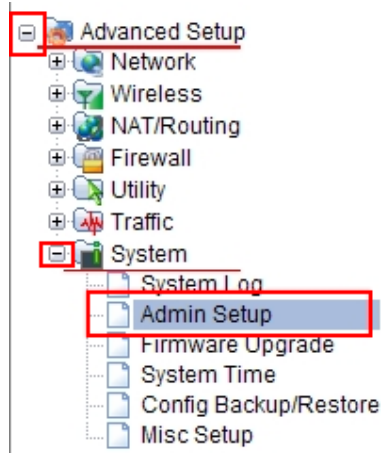

3. Điền địa chỉ email của người gửi và người nhận, bạn có thể sử dụng xác thực tài khoản để tăng tính bảo mật. Nhấn Apply để lưu cấu hình

E-Mail: E-Mail người nhận.

Mail Server(SMTP): Server mail

E-mail for sender: E-mail người gửi

Admin E-mail Setup

Admin E-mail	<input type="text"/>
Mail Server(SMTP)	<input type="text"/>
E-mail of sender	<input type="text"/>
Use Authentication	<input type="radio"/> Use <input checked="" type="radio"/> Not Use
SMTP Account	<input type="text"/>
SMTP Password	<input type="text"/>