

FAQ#79 Làm thế nào để thay đổi SSID của N100RE & N200RE?


1. Kết nối máy tính của bạn với router bằng dây cáp.
2. Mở bất kỳ trình duyệt nào, truy cập vào 192.168.1.1



3. Điền **admin** vào User Name và Password, cả 2 đều không viết in hoa. Sau đó nhấn **LOGIN**.

USER LOGIN

The server 192.168.1.1 requires a username and password

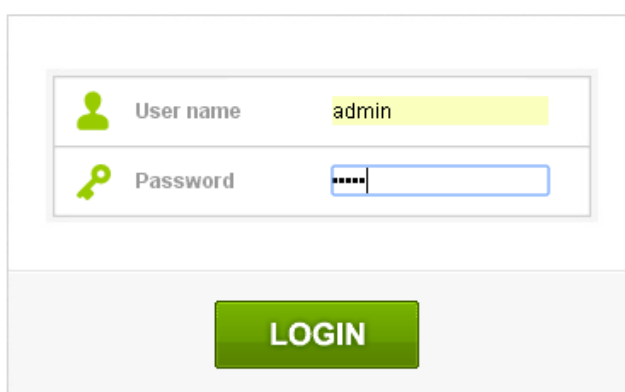


4. Trang **Easy Setup** sẽ xuất hiện cho việc cài đặt nhanh và cơ bản, chọn **Advanced Setup**.

Easy Setup

The quick setup will guide you to configure access point for first time.

[Advanced Setup](#)

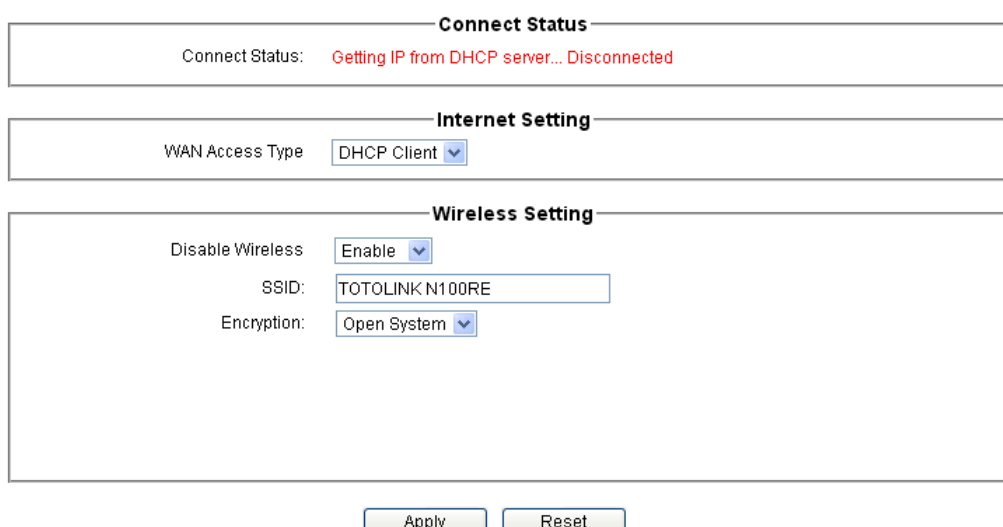

Connect Status
Connect Status: Getting IP from DHCP server... Disconnected

Internet Setting
WAN Access Type:

Wireless Setting
Disable Wireless:
SSID:
Encryption:

5. Chọn **Wireless -> Basic Settings** ở thanh điều hướng bên trái.



6. **Enable** tính năng Wi-Fi . Sau đó điền SSID mới, đặt mật khẩu và nhấn **Apply**.

Basic Settings

This page is used to set basic configurations and secure encrypted wireless.

SSID On/Off

Enable ▼

SSID

TOTOLINK N100RE

Security Mode

WPA-Mixed ▼

WPA Cipher Suite:

TKIP AES

WPA2 Cipher Suite:

TKIP AES

Pre-Shared Key Format

Passphrase ▼

Pre-Shared Key:

7. Sau khi thay đổi SSID, bạn cần tìm kiếm lại SSID mới và điền mật khẩu để kết nối với router.